




MANUAL DE INSTALACIÓN

MÓDULO DE RELÉ ADICIONAL ABREBOX KLASSIC

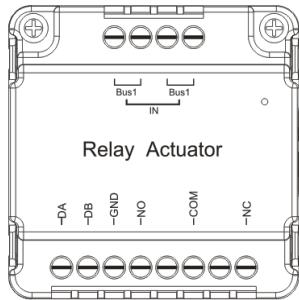


- Breve introducción

Este producto es un módulo de control de actuador de relé que se puede utilizar con el panel exterior para desbloquear la puerta secundaria. Si este módulo tiene la misma dirección que la estación exterior, el monitor interior puede desbloquear la puerta secundaria mientras monitorea, llama y habla con la estación exterior.

- Medidas

Dimensiones del producto (L×An×Pr): 55×55×24 mm.

- Instrucciones

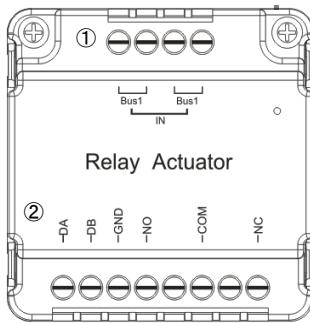

①

Bus1: Bus Interface.

②

DA, DB, GND: Interfaz RS485.


NO, COM, NC: normalmente abierto / común / normalmente cerrado.

- Pasos de instalación

- Paso 1: Perfore los agujeros en la pared según los dos orificios de ubicación del módulo.
- Paso 2: Alinee los dos orificios de ubicación del módulo con los orificios perforados en el paso 1.
- Paso 3: Apriete los tornillos y fije el módulo a la pared.

- Configuración ADD

Hay un marcador de 6 dígitos en la parte posterior del módulo, 1 es bit alto, 6 es bit bajo, el rango de dirección es 1-63 (direcciónamiento binario).



ON:1
OFF:0

NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	ADD
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	1	1	1	7
0	0	1	0	0	0	8
<hr/>						
1	1	1	0	0	0	56
1	1	1	0	0	1	57
1	1	1	0	1	0	58
1	1	1	0	1	1	59
1	1	1	1	0	0	60
1	1	1	1	0	1	61
1	1	1	1	1	0	62
1	1	1	1	1	1	63

Atención

1. Mantenga los dispositivos alejados de campos magnéticos fuertes, altas temperaturas y entornos húmedos.



Away from magnetic field



Away from high-temp



Prevent moisture

2. Por favor, no deje caer los dispositivos al suelo ni los someta a fuertes impactos.



Handle with care

3. No utilice paños húmedos ni reactivos volátiles para limpiar los dispositivos.



Wipe with care

4. Por favor, no desmonte los dispositivos.